



winn scandinavia

Monteringsanvisning

Ljuduppgradering till Audi e-tron
m/ Audi Sound System, Level 2

Grattis till ditt köp av detta ljudpaket till Audi e-tron!

Detta paket har tagits fram specifikt för att passa med det befintliga ljudsystemet i Audi e-tron med Audi Sound System-ljudpaket (kod 9VD). Lösningen är plug and play, med kontakter som passar direkt på originalanslutningarna i bilen. Förstärkaren monteras enkelt i bilens mittkonsol och inkopplingen kräver varken klippning eller skarvning av originalkablagen i bilen. Baslådan monteras i bagaget med hjälp av ett specialtillverkat kablage.

Paketet innehåller:

- Match M 5.4DSP
- Plug & Play-kablage
- Demonteringsverktyg
- Modellanpassad baslåda
- Helix K 8W baselement
- Adapterkablage till baslåda

Du behöver:

- 8 mm hylsa

Känner du dig redo? Då sätter vi igång!

1. Demontering

Börja med att skjuta fram förar- och passagerarstolarna helt - detta för att få gott om utrymme att arbeta med i baksätet.

Öppna paketet med demonteringsverktyg, ta med dig de två som visas på bilden nedan, sätt dig i baksätet och "bryt loss" den nedre panelen på mittkonsolen.



Detta görs genom att ta det smala verktyget och sätta in det i skarven i överkant (se bild nedan). Var beredd på att du kan behöva använda lite kraft för att bryta loss den här eftersom den är fastsatt med flera clips (6 st).


Bryt ut panelen i överkant, sätt in det bredare verktyget i sidan av samma panel och bryt vidare hela vägen runt, se bilder nedan.




När panelen är loss kopplar du loss kontakten till 12V-uttaget, så kan hela panelen läggas åt sidan.



Lossa skruven på bilden nedan med en 8 mm hylsa.

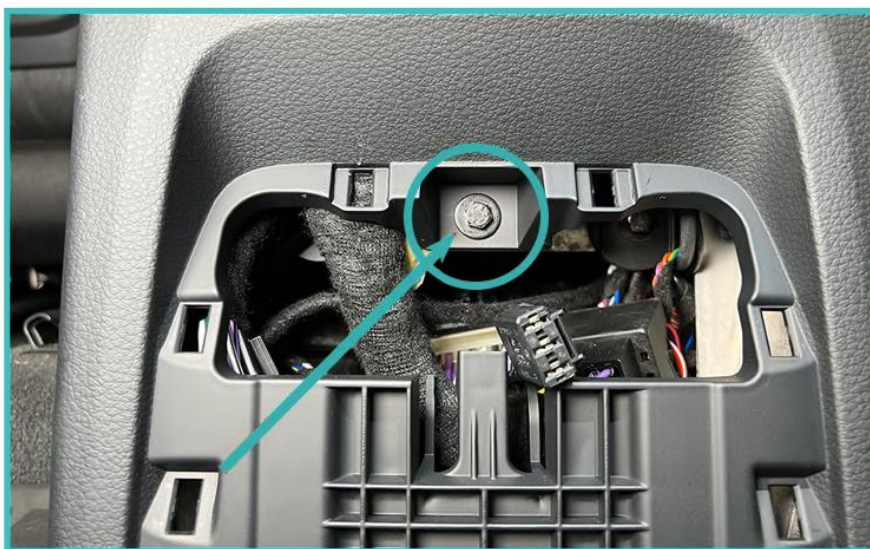


Nu ska hela bakdelen av mittkonsolen tas av. Den sitter fast med 6 st clips, 2 st hakar i överkant och 2 st hakar i nederkant (se bild nedan). Panelen dras bakåt så lossnar det ganska lätt. Koppla loss kontakten till klimatanläggningen.

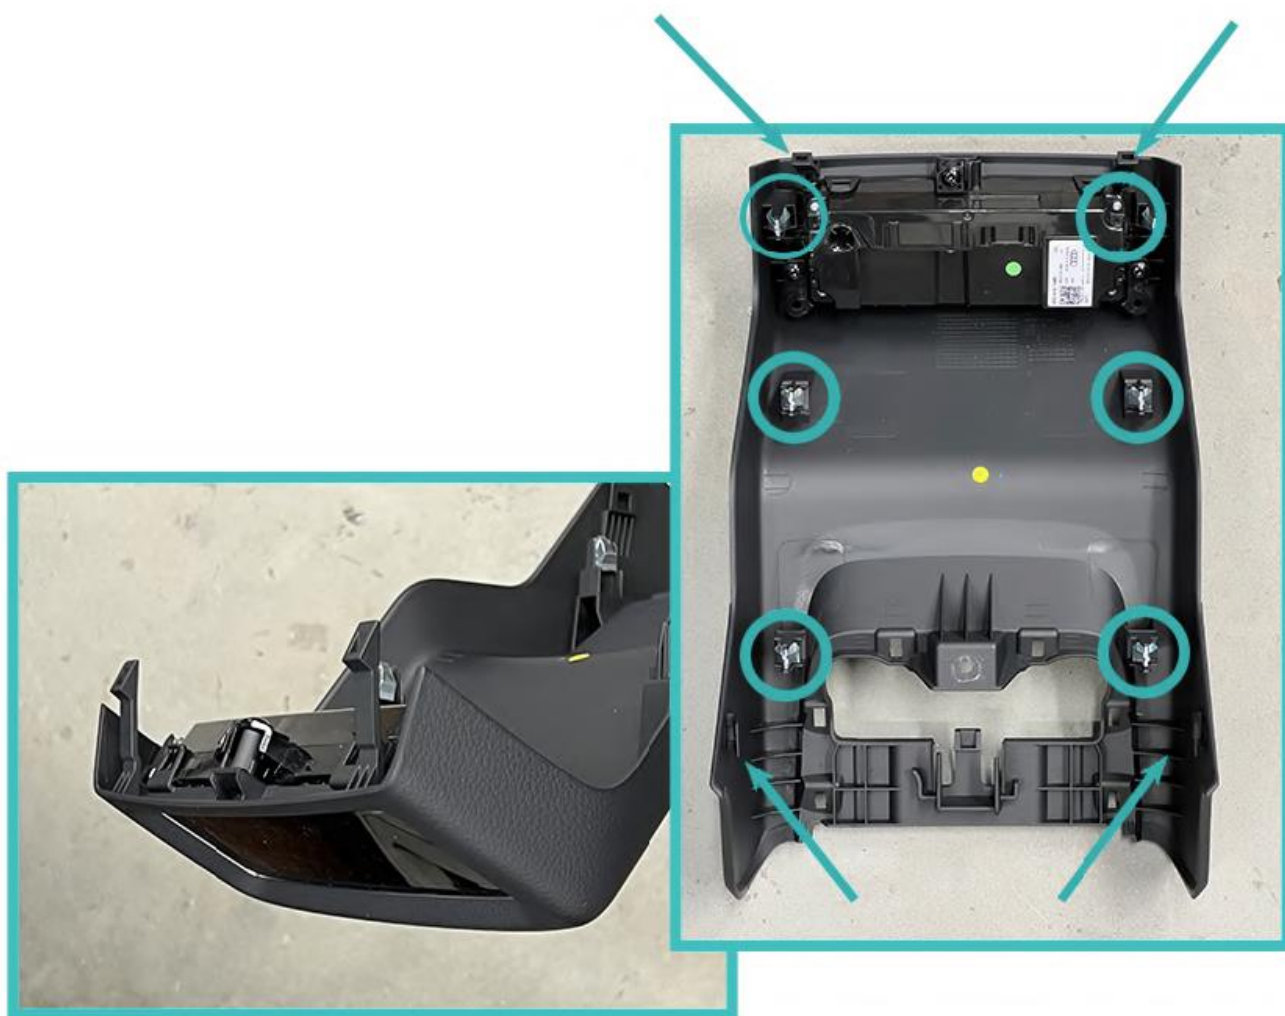

2. Montering

Nu ser du direkt in i originalstereon i bilen, med ett stort antal kontakter synliga.

Lossa den stora fyrkantiga Quadlock-kontakten längst upp till höger. Den lossas genom att trycka in spärren på bygeln, vika över bygeln och dra kontakten rakt ut.

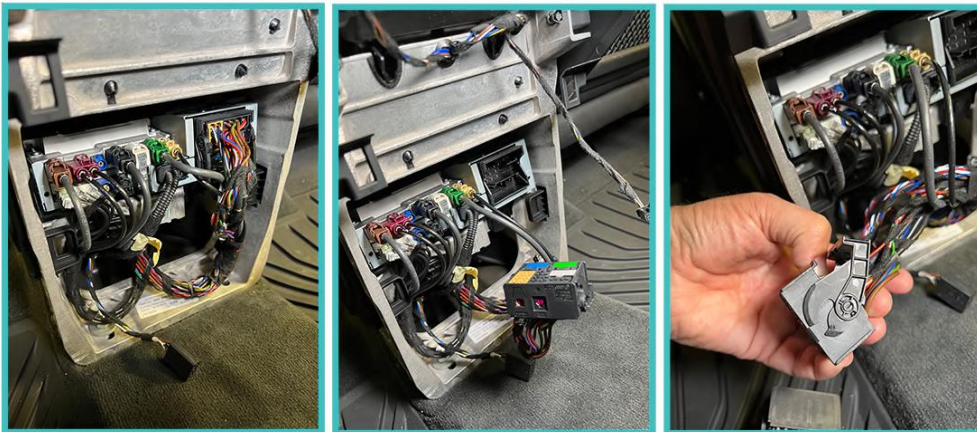


Denna kontakten ska nu kopplas in i Plug & Play-kablaget du fått med i paketet, och den andra änden i Plug & Play-kablaget ska anslutas tillbaka till stereon i bilen. Kom ihåg att trycka tillbaka kontakten ordentligt så att bygeln går i lås igen.

Ta fram Match M 5.4DSP-förstärkaren och koppla in de vita kontakterna från Plug & Play-kablaget in i den – en på varje sida. De passar bara på ett sätt.



Skjut sedan in förstärkaren helt i nederkant i mittkonsolen. Den ska långt in och det kan kräva en del tålamod för att få den helt på plats. Ofta behöver den styras något uppåt när man börjat trycka in förstärkaren.

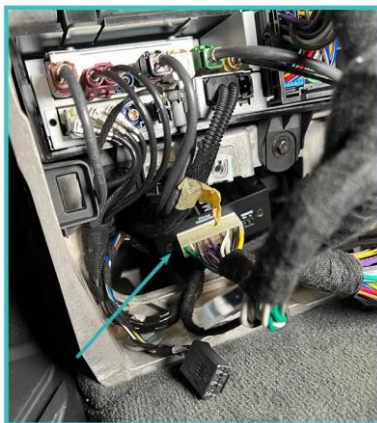

När du har fått in förstärkaren helt och hållet ska kablaget böjas mot bilens vänstra sida, se bild nedan. Se till att du håller koll på kontakten till 12V-uttaget så att den inte följer med förstärkaren in.



Hämta den stora panelen och koppla in kontakten till klimatanläggningen. Kablaget måste böjas till vänster innan du trycker tillbaka panelen. Skruva tillbaka 8 mm-skruven och sätt tillbaka den sista panelen med 12V-uttaget (glöm inte kontakten), så är monteringen klar.


3. Montering av baslådan

Gå nu bak till bagageutrymmet i bilen och öppna bagageluckan.

Ta ut golvet i bagaget genom att lyfta och dra hela golvet bakåt.



På högersidan (passagerarsidan) ser du nu originalbaslådan. Ta tag i plastinsatsen som är monterad längst ner i baljans bakre del och dra den rakt upp.

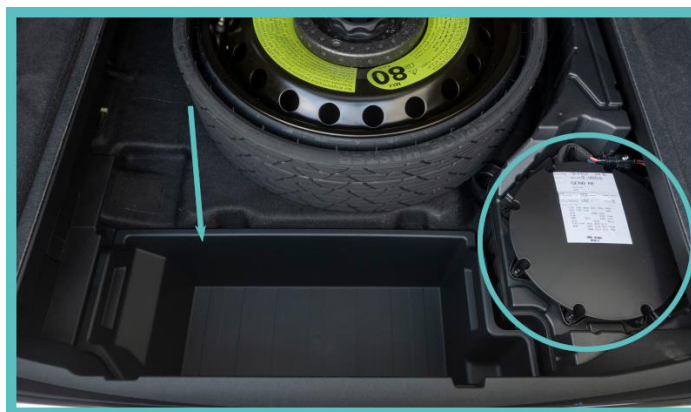


Från denna kontakt är det ungefär en meter tvinnad högtalarkabel. Dra kabeln upp längs kanten bakåt och sedan fortsätta åt vänster, ut till baljan.



Ta fram den färdigmonterade baslådan som följer med i paketet och placera den i bagageutrymmet. Koppla in högtalarkabeln i terminalen på baslådan, se bild nedan. Kabeln med svart streck ska in i röd terminal, trots att det normalt är tvärtom (detta är på grund av subwooferkontakten i Audi)



Placera baslådan nere i baljan med högtalarterminalen vänd mot bilens högra sida (passagerarsidan).

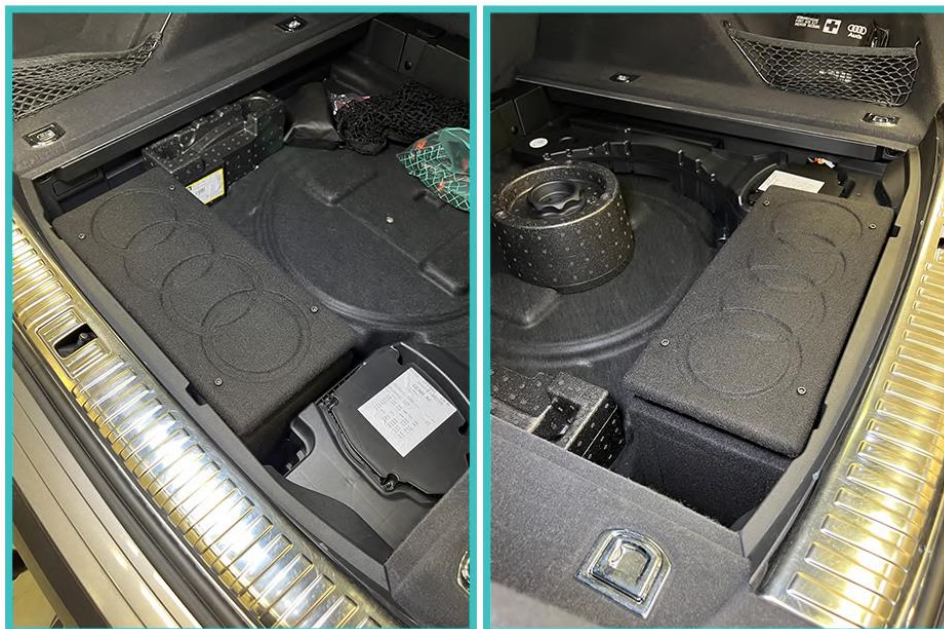

Lägg sedan tillbaka golvet och stäng bagageutrymmet, så är monteringen klar.



4. Njut av bra ljud!

Nu är faktiskt allt klart för att sätta sig bakom ratten, hitta din favoritlåt och ge dig ut på en biltur. Se till att ha batteriet laddat!

Vi vill påpeka att baslådan behöver lite tid innan basen mjukas upp. Efter en tids användning (cirka 20 timmar) kommer du märka mer djup och fyllighet i basen än i början.

Vi har ställt in ljudfilen med utgångspunkt från att ljudinställningarna i bilen (bas, diskant, balans) är i mittenläget. Du kan självklart justera dem enligt dina egna preferenser, men vi rekommenderar att du börjar lyssna med inställningarna som nämnts ovan. Hoppa in i bilen, ge dig av och njut av det uppgraderade ljudet!

Lycka till och tack för att du köpte detta paket!

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta din återförsäljare.